


**B** BoomToneDJ.com



## ***-Fog-3000 DMX-***

**Machine à Fumée DMX – DMX Fog Machine**

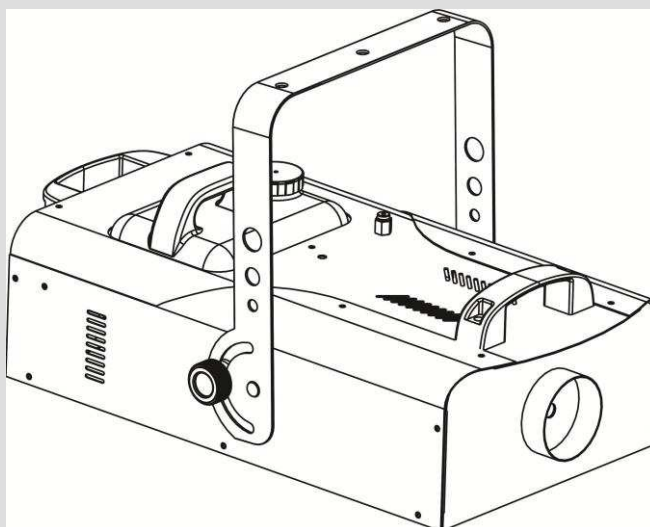

- MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

## **Instructions de Sécurité**

**ATTENTION:** Conservez ce manuel d'utilisation pour une future consultation. Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Avant d'utiliser votre appareil, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

**ATTENTION:** Cet appareil doit être installé et utilisé par une personne adulte, cet appareil ne convient pas aux enfants.

**ATTENTION:** Cet appareil fonctionne à très haute température. Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement. Ne jamais bloquer la sortie de la fumée avec vos mains. Risque important de brûlures du 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degré.

**ATTENTION:** Ne pas déplacer la machine pendant son fonctionnement.

**IMPORTANT:** Il est possible que de petites quantités de fumée s'échappent de l'appareil pendant la mise en chauffe et après son extinction.

**ATTENTION:** Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.


Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.

**ATTENTION:** En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

## **Caractéristiques techniques**

- **Temps mise en chauffe:** 8 minutes.
- **Contrôles :** DMX-512 , Télécommande sans fil ou télécommande filaire avec temporisateur.
- **Capacité réservoir :** 2.5 litres
- **Débit de fumée :** 850 m3 / 30,000 cu. ft. par minute
- **Alimentation Electrique :** AC230V 50-60Hz
- **Consommation Electrique:** 3000W
- **Dimensions:** L540 x W265 x H240mm
- **Poids:** 7 Kg

## **Panneau de contrôle.**

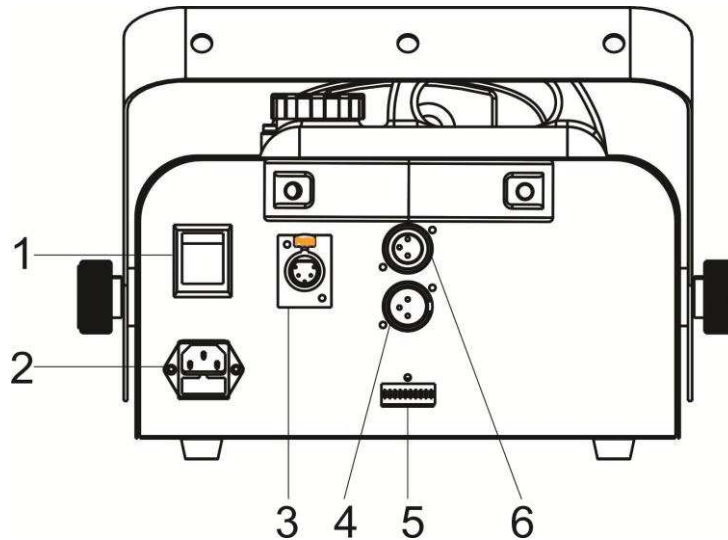

- 1 Interrupteur ON/OFF
- 2 Connecteur d'alimentation .
- 3 Connecteur pour télécommande filaire
- 4 DMX output : Sortie DMX pour y connecter un autre appareil DMX( connecteur type XLR 3 broches).
- 5 DIP SWITCH pour adressage DMX
- 6 DMX input: Entrée DMX pour y connecter le câble DMX provenant de la console de contrôle DMX, ou d'un autre appareil DMX.

## **Télécommande sans fil HF**



Cette télécommande HF permet un contrôle de votre machine à fumée jusqu'à 25 m de distance.

## **Mise en route de l'appareil**

Avant la mise en route de l'appareil, assurez-vous d'avoir rempli le réservoir de liquide à fumée.

- Branchez la télécommande filaire, puis la prise secteur.
- Appuyez sur le bouton ON/OFF à l'arrière de la machine.

## **Télécommande filaire**



Branchez cette télécommande au connecteur DIN 5 broches à l'arrière de l'appareil.

- 1. Interval :** Intervalles entre les projections de fumée.
  - 2. Duration:** Durée de la projection de fumée.
  - 3. Output :** **Projection** de fumée 0-100% (variable)
  - 4. Timer :** on/off (temporisation)
  - 5. Continuous fog:** Projection de fumée en continu.
  - 6. Manual fog:** Pour le contrôle Manuel de la projection de fumée.
- LED jaune:** Timer on/off  
**LED rouge :** Fumée continue on/off  
**LED verte :** Machine prête.