


FXpar 3

Quick Reference Guide

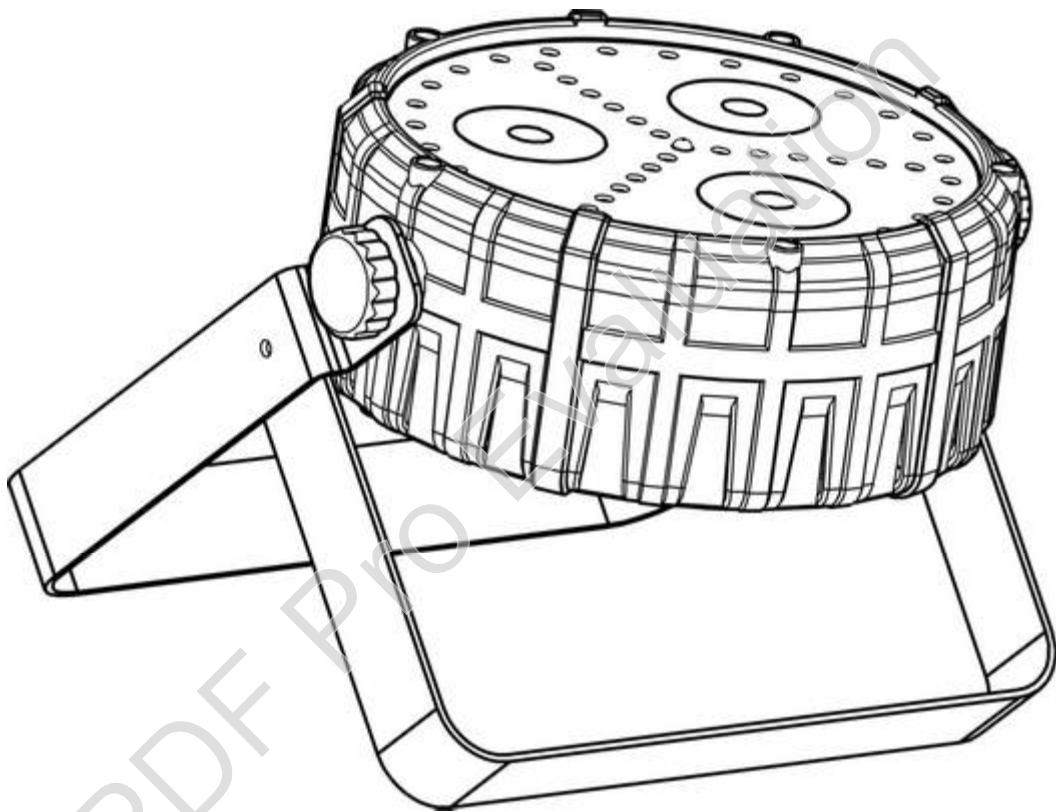


CHAUVET®

A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MR) du FXpar 3 reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet www.chauvetdj.com pour plus de détails.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MR sont sujettes à modification sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.



- Cet appareil n'est pas adapté pour une installation permanente.
- Cet appareil DOIT être relié à un circuit mis à la terre et protégé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer son fusible.
- NE PAS exposer directement les yeux à la source de lumière lorsque le produit est allumé.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas de montage de l'appareil en hauteur, veillez à toujours utiliser un câble de sécurité.
- NE PAS laisser de produit inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- NE PAS toucher au boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.



- La tension de la source d'énergie à laquelle est connecté cet appareil doit être dans la plage indiquée sur l'étiquette ou sur le panneau arrière de l'appareil.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur ! (IP20) Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, veillez à n'exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation de l'appareil n'est obstruée.
- Ne connectez jamais cet appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Lors du remplacement du fusible, utilisez le même type et le même ampérage.
- Utilisez EXCLUSIVEMENT le support de suspension/fixation pour soulever cet appareil.
- La température ambiante maximale est de 40 °C (104 °F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'appareil immédiatement.
- NE PAS ouvrir cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

Nous contacter

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique ou du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Veuillez consulter le site internet www.chauvetdj.com pour obtenir des informations pour nous contacter.

Contenu

- FXpar 3
- Cordon d'alimentation
- Fiche de garantie
- Manuel de référence


Préalable

Déballiez votre FXpar 3 et assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte et/ou son contenu semble endommagés, contactez immédiatement le transporteur, et non pas Chauvet.

Description de l'appareil

Le FXpar 3 est un projecteur LED à effets doté d'une technologie infrarouge et proposant des couleurs statiques et des programmes automatisés facilement contrôlables avec la télécommande IRC-6 optionnelle. Il combine trois types de technologie LED avec ses 3 LED quadricolores, 27 LED SMD blanches et 18 LED SMD tricolores. Contrôlez les LED blanches, tricolores et quadricolores de manière indépendante pour obtenir de spectaculaires effets dynamiques.

Vue d'ensemble du produit

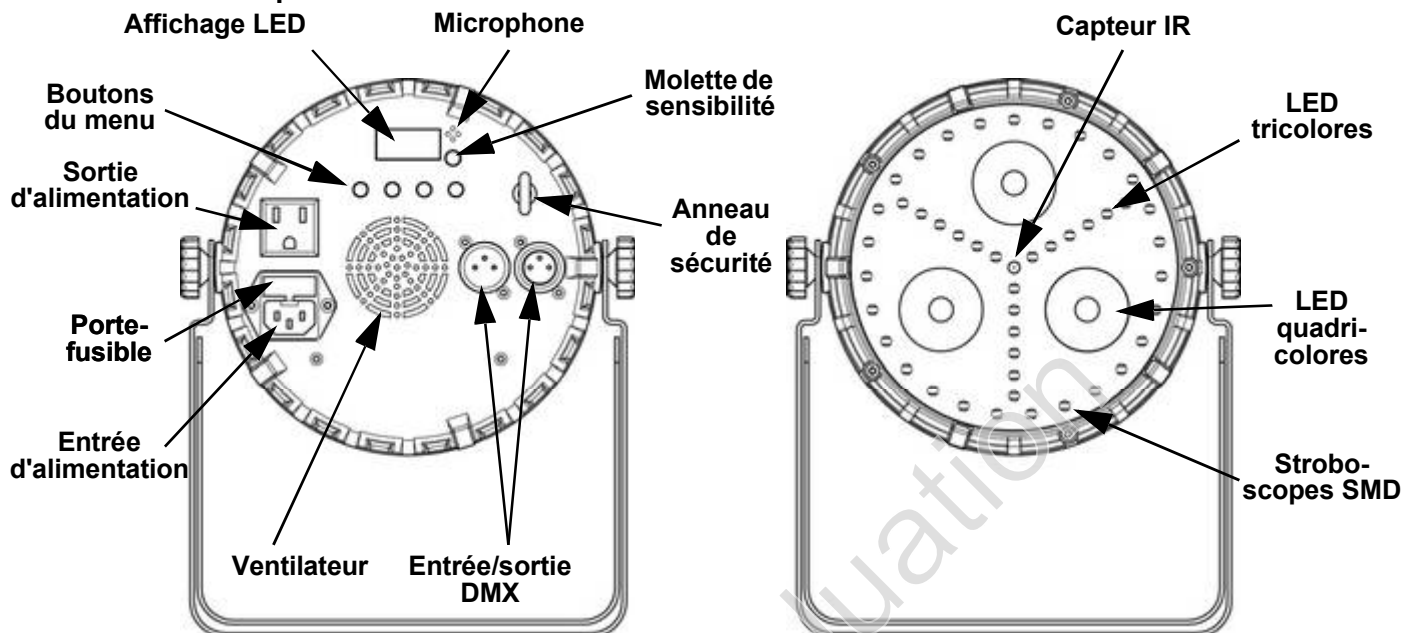

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

Chaînage électrique

Pour savoir combien de projecteurs FXpar 3 peuvent être chaînés entre eux au maximum sur du 120 V ou du 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.


Remplacement des fusibles

1. Débranchez l'appareil.
2. Calez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la fente du porte-fusible.
3. Soulevez le capuchon de sécurité hors du boîtier.
4. Enlevez le fusible grillé logé dans le clip sur le devant du capuchon de sécurité et remplacez-le par un fusible de même type et de même ampérage.
5. Remettez le porte-fusible en place puis rebranchez.

Montage

Avant de monter cet appareil, veuillez lire les [Consignes de Sécurité](#).

Schéma de montage

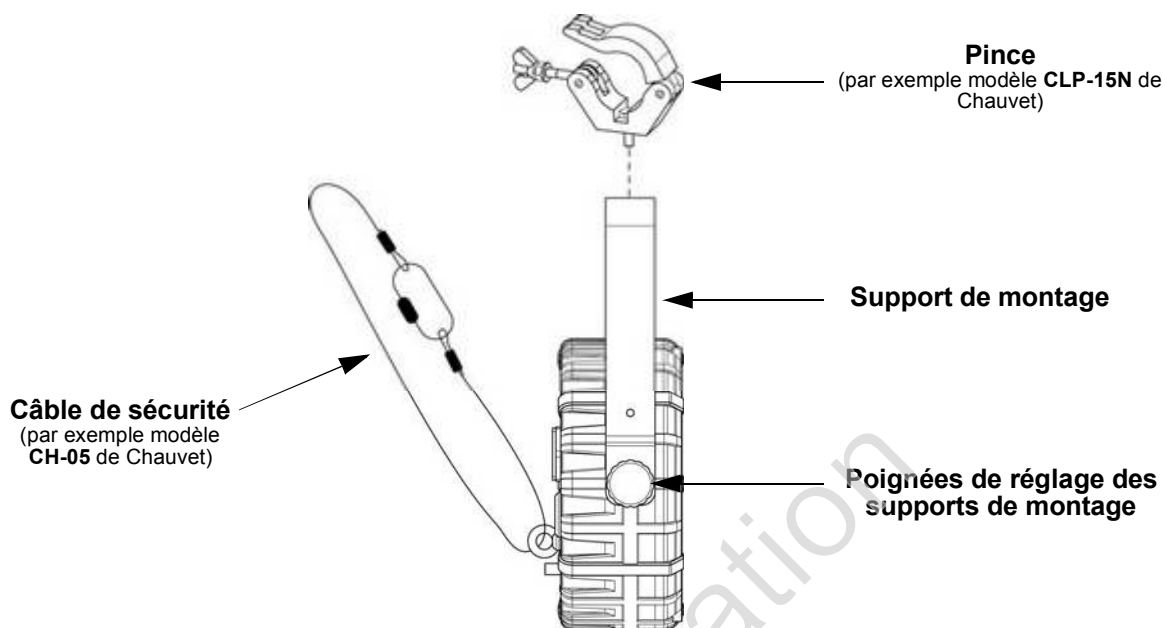

Description du panneau de commande

BOUTON	FONCTION
<MENU>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu et d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu et de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection

Menu carte

MODE	NIVEAUX DE PROGRAMMATION		DESCRIPTION
Mode DMX	3Ch	d001–510	Mode DMX à 3 canaux
	9Ch	d001–504	Mode DMX à 9 canaux
Couleurs statiques	C--	C 1–22	Couleurs statiques
Programmes automatiques	P--	P 1–10	Programmes automatiques
Vitesse	S--	S 1–100	Vitesse de programme pour P 1–10
Gradateur de programme	dIM	L 1–255	Gradateur LED quadricolores pour les programmes
Activation par le son	Snd	Snd1–8	Programmes sons-activés
Mélange de couleur personnalisée	u--	r000–255	Couleurs statiques personnalisées Combinaison de rouge, vert, bleu et ultraviolet Remarque : il n'est possible d'en utiliser que trois simultanément
		g000–255	
		b000–255	
		u000–255	
		S000–100	Vitesse de stroboscopes SMD
Mode infrarouge	SEt	on	Permet d'activer ou désactiver l'infrarouge
		oFF	

Chaînage DMX

Le FXpar 3 peut fonctionner avec un contrôleur DMX lorsqu'il est relié par des connexions séries DMX. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en DMX sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse www.chauvetdj.com.

Adresse de départ

Pour permettre un accès à l'ensemble des canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX maximale recommandée est 504.

Connexion maître/esclave

Le FXpar 3 utilise une connexion de données DMX pour le fonctionnement de son mode maître/esclave. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

IRC-6 (Télécommande par infrarouge)

Le FXpar 3 est compatible avec la télécommande infra-rouge (IRC-6) de CHAUVET DJ. Pour plus d'informations sur l'IRC-6 ou pour télécharger les instructions, rendez-vous à l'adresse www.chauvetdj.com.

Valeurs DMX

9Ch

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
1	Par rouge	000 ⇄ 255	0–100%
2	Par vert	000 ⇄ 255	0–100%
3	Par bleu	000 ⇄ 255	0–100%
4	Par UV	000 ⇄ 255	0–100%
5	Stroboscope des Par	000	Pas de fonction
		001 ⇄ 250	Stroboscope lente à rapide
		251 ⇄ 255	Stroboscope son-activés
6	LED SMD RGB	000 ⇄ 005	Pas de fonction
		006 ⇄ 021	Rouge
		022 ⇄ 037	Vert
		038 ⇄ 053	Bleu
		054 ⇄ 069	Rouge + Vert
		070 ⇄ 101	Rouge + Bleu
		102 ⇄ 117	Vert + Blue
		118 ⇄ 133	Rouge + Vert + Bleu
		134 ⇄ 149	Programme automatique 1
		150 ⇄ 165	Programme automatique 2
		166 ⇄ 181	Programme automatique 3
		182 ⇄ 197	Programme automatique 4
		198 ⇄ 213	Programme automatique 5
		214 ⇄ 229	Programme automatique 6
		230 ⇄ 245	Programme automatique 7
		246 ⇄ 255	Programme automatique 8
7	Stroboscope des LED SMD RGB (lorsque le canal 6 est entre 006⇄133)	000	Pas de fonction
		001 ⇄ 250	Stroboscope lente à rapide
		251 ⇄ 255	Stroboscope son-activés
	Vitesse de programme des LED SMD RGB (lorsque le canal 6 est entre 134⇄255)	000 ⇄ 250	Vitesse lente à rapide
		251 ⇄ 255	Activation par le son

FR

9Ch (suite)

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
8	LED SMD blanches	000 ⇔ 005	Pas de fonction
		006 ⇔ 030	Allumées
		031 ⇔ 055	Programme automatique 1
		056 ⇔ 080	Programme automatique 2
		081 ⇔ 105	Programme automatique 3
		106 ⇔ 130	Programme automatique 4
		131 ⇔ 155	Programme automatique 5
		156 ⇔ 180	Programme automatique 6
		181 ⇔ 205	Programme automatique 7
		206 ⇔ 230	Programme automatique 8
		231 ⇔ 255	Programme automatique 9
9	Stroboscope des LED SMD blanches (lorsque le canal 8 est entre 006⇔030)	000	Pas de fonction
		001 ⇔ 250	Stroboscope lente à rapide
		251 ⇔ 255	Stroboscope son-activés
	Vitesse de programme des LED SMD blanches (lorsque le canal 8 est entre 031⇔255)	000 ⇔ 250	Vitesse lente à rapide
		251 ⇔ 255	Activation par le son

3Ch

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/PARAMÉTRAGE
1	Programmes Automatiques	000 ⇔ 005	Pas de fonction
		006 ⇔ 030	Programme automatique 1
		031 ⇔ 055	Programme automatique 2
		056 ⇔ 080	Programme automatique 3
		081 ⇔ 105	Programme automatique 4
		106 ⇔ 130	Programme automatique 5
		131 ⇔ 155	Programme automatique 6
		156 ⇔ 180	Programme automatique 7
		181 ⇔ 205	Programme automatique 8
		206 ⇔ 230	Programme automatique 9 (Programme son-activé 8)
		231 ⇔ 255	Programme automatique 10 (Programme son-activé 8)
2	Vitesse du programme	000 ⇔ 250	Vitesse lente à rapide
		251 ⇔ 255	Activation par le son
3	Par Gradateur (lorsque le canal 1 est entre 006⇔205)	000	Pas de fonction
		001 ⇔ 255	1–100%
	Pas de fonction (lorsque le canal 1 est entre 206⇔255)	000 ⇔ 255	Pas de fonction

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des FXpar 3 finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetdj.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Dieses Produkt eignet sich nicht für eine permanente Installation.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
- Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
- KEINE entflammaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
- NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.



- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
- Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden. (IP20) Um das Risiko von Bränden oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko oder Benelux wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetdj.com.

Packungsinhalt

- FXpar 3
- Netzkabel
- Garantiekarte
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihren FXpar 3 aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

Contact Us

World Headquarters	
General Information	Technical Support
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com
	Website
	www.chauvetlighting.com
EUROPE	
General Information	Technical Support
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: eutech@chauvetlighting.eu
	Website
	www.chauvetlighting.eu
General Information	Technical Support
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: uktech@chauvetlighting.com
	Website
	www.chauvetlighting.co.uk
MEXICO	
General Information	Technical Support
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B, Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 285-5000	Email: servicio@chauvet.com.mx
	Website
	www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

FXpar 3 QRG Rev. 1 ML6
 © Copyright 2016 Chauvet
 All rights reserved
 Printed in the P.R.C.

