

LO-STROB 003

MEGA FLASH



MODE D'EMPLOI

CODE : 3214

Nightbox


P R O D U C T S

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le MEGAFLASH. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, ajouter de l'éclat lors de vos soirées, animations, concerts et beaucoup d'autres...

- Stroboscope à haut rendement avec entrée 0-10V, pour une utilisation en discothèque ou discomobile.
- Réglage de la fréquence des flashes par potentiomètre externe. Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la fréquence des flashes.
- Réglage de la puissance des flashes par potentiomètre dimmer. Tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance des flashes.
- Sortie 0-10V pour connecter d'autres effets 0-10V en série.

CONNECTION A UN CONTRÔLEUR 0/10 V

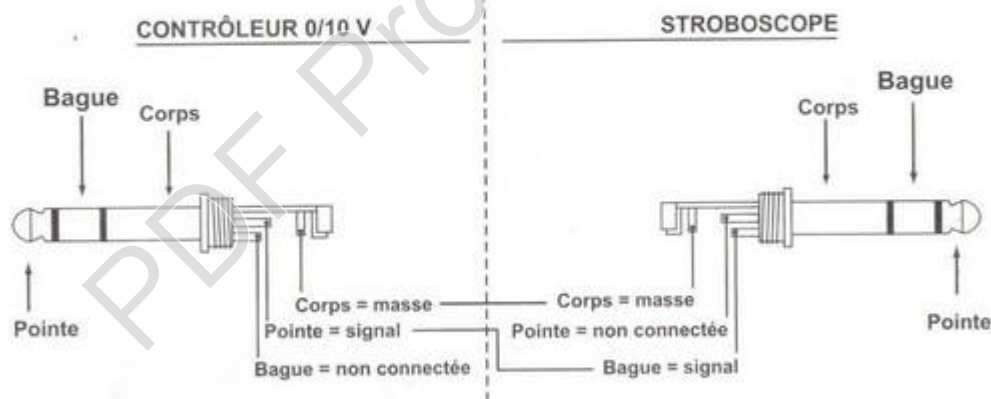

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROTECTION	: Par disjoncteur
ALIMENTATION	: 230V 50Hz
LAMPE	: 1500W Xénon (incluse)
Entrée/Sortie	: 0/10 V sur Jack 6.35 mono
REGLAGE	: De la fréquence et de la puissance des flashes.
DIMENSIONS	: 460x220x130
POIDS	: 4.8Kg



ATTENTION !

Evitez de regarder directement en direction de
l'appareil (surtout les épileptiques) !



**ATTENTION, LES STROBOSCOPES DIFFUSENT
UNE LUMIERE TRES VIVE QUI PEUT PROVO-
QUER DE GRAVES LESIONS AU NIVEAU DE LA
RETINE.**

**NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LA LAMPE
DU MEGAFLASH, METTEZ EN GARDE LES EN-
FANTS ET LES PERSONNES NON AVERTIES
CONTRE LES RISQUES ENCOURUS.**

**EVITEZ DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE
MEGAFLASH TROP LONGTEMPS EN PRESENCE
D'EPILEPTIQUES, CECI POUVANT PROVOQUER
UNE CRISE.**



ATTENTION !

Très haute tension, ne pas ouvrir
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE





INSTRUCTIONS DE SECURITE


Toutes les personnes ayant à faire avec l'installation, le montage, l'entretien et les réparations de cet appareil doivent être suffisamment qualifiées et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

Ce projecteur a été conçu seulement pour l'usage dans des locaux clos.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou de modifier le projecteur.

Cet appareil répondant aux normes de sécurité de catégorie 1, il doit impérativement être relié à la terre.

Vous pouvez utiliser le projecteur partout selon les prescriptions. Veillez à une installation stable, évitez les câbles au sol et utilisez toujours des câbles de sécurité.

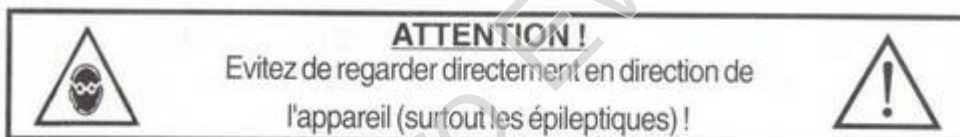

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est vivement conseillé de nettoyer régulièrement votre MEGAFLASH ; vous lui garantirez ainsi une durée de vie supérieure.

Utilisez un chiffon non pelucheux humide et un produit de nettoyage doux.

Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.