

VIDE CENDRES MOTORISE

Guide de l'utilisateur

D 95003



Photo non contractuelle

ATTENTION Lire le manuel d'instruction avant d'utiliser l'appareil
Cette notice sera à conserver toute la durée de vie du produit.



Z.E. du Plessis 16440 ROULLET SAINTESTEPHE - Tel : 05.45.91.30.31 - Fax : 05.45.91.83.99

SARL au capital de 200 000 € - APE : 4649Z - Siret : 314 989 567 000 32 - RC : 79B28

www.delta-france.com

CONSIGNES DE SECURITE

- 1) S'assurer que la source d'alimentation électrique de l'habitation corresponde au voltage noté sur l'appareil.
- 2) Déconnecter le câble d'alimentation avant assemblage, nettoyage, entretien ou réparation de l'appareil. Ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage.
- 3) Ne pas tenir ou tirer l'appareil par le câble.
- 4) Vérifier soigneusement le câble pour s'assurer qu'il est en bon état avant d'utiliser l'appareil.
- 5) Vérifier régulièrement le câble d'alimentation pour détecter des détériorations, comme des craquelures ou un vieillissement. Si une détérioration est constatée, faire remplacer le câble d'alimentation par le service après-vente de votre distributeur, en utilisant des pièces d'origine constructeur.
- 6) Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- 7) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 8) Passer le câble d'alimentation derrière l'appareil pendant son utilisation.
- 9) Attention : cet appareil ne convient pas au ramassage des poussières dangereuses, des liquides, liquides inflammables, explosifs, cendres brûlantes, eau
- 10) Veiller toujours à n'aspirer que des **cendres froides et éteintes**.
- 11) Ne pas utiliser l'appareil si le filtre lavable est mouillé ou humide.
- 12) Attention : cet appareil convient pour une utilisation à sec uniquement et ne doit pas être utilisé ou entreposé à l'extérieur en milieu humide. Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau.
- 13) Ranger l'appareil dans un endroit sec, à l'abri des intempéries.

Le non-respect de ces consignes de sécurité et des instructions d'utilisation notées dans ce guide peut provoquer des blessures sérieuses ou des dommages sur votre appareil.

Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle	D 95003
Puissance	1200 W
Dépression	18 KPA
Capacité cuve	20 l
Hauteur	42 cm
Diamètre de la cuve	29.5 cm
Diamètre du tuyau	40 mm
Voltage	230 V / 50 Hz
Câble	2 m

ASSEMBLAGE




Z.E. du Plessis 16440 ROULLET SAINTESPEPHE - Tel : 05.45.91.30.31 - Fax : 05.45.91.83.99

SARL au capital de 200 000 € - APE : 4649Z - Siret : 314 989 567 000 32 - RC : 79B28

www.delta-france.com

Attention : Déconnecter le câble d'alimentation avant montage, entretien, nettoyage ou réparation de l'appareil

- 1) Insérer le filtre sur la base du moteur,
- 2) Positionner le moteur sur la cuve,
- 3) Refermer l'ensemble à l'aide des crochets de fermeture,
- 4) Assembler l'embout aluminium sur le tuyau,
- 5) Connecter le tuyau à la cuve.

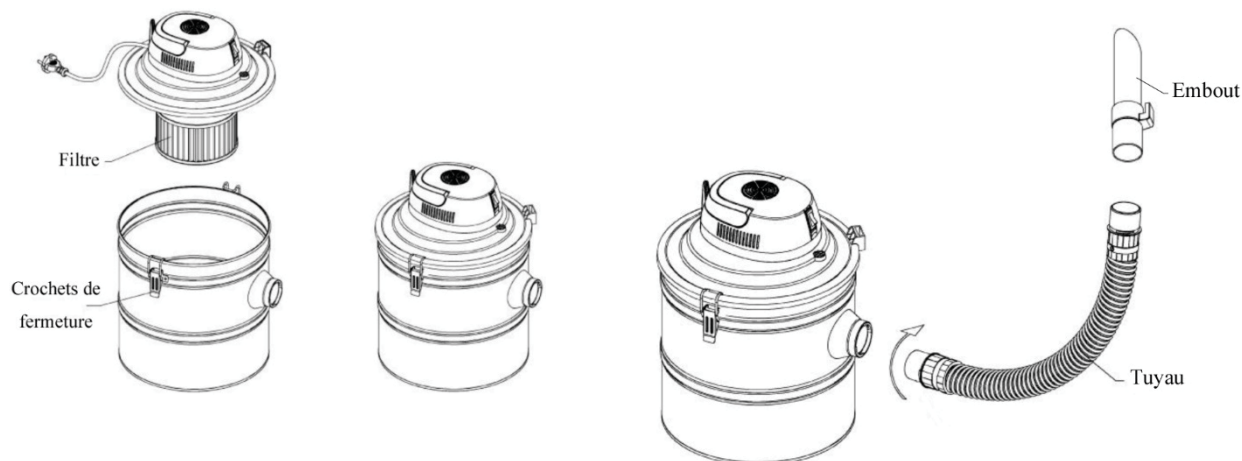

FONCTIONNEMENT

Une fois l'assemblage effectué, brancher la prise de l'alimentation électrique.

Mettre en marche l'appareil en mettant l'interrupteur sur la position « I ».

Aspirer les cendres froides et éteintes en positionnant l'embout aluminium à 1 cm environ.

Pour l'arrêt, mettre l'interrupteur sur la position « 0 ».

Vider la cuve dès que celle-ci est remplie au maximum, à **1/3 de sa capacité** (plus ou moins 2 à 3 kg de cendres).

ENTRETIEN

Il est conseillé de faire cet entretien à l'extérieur de l'habitation et de manière régulière afin de préserver la durée de vie de votre appareil.

Déconnecter le câble d'alimentation électrique.

Débrancher le tuyau métallique de la cuve, retirer l'embout aluminium, vider la cuve, puis nettoyer le connecteur de la cuve ainsi que le tuyau, l'embout, la cuve, à l'aide d'un chiffon doux.

Rincer à l'eau claire le filtre lavable, puis le laisser sécher à l'air libre.

Ne pas utiliser de produits d'entretien, de solvants, d'objets pointus pour nettoyer le filtre.

Les parties plastiques pourront être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide.

Une fois votre filtre parfaitement sec, remonter l'ensemble et le stocker dans un endroit sec.

Il est recommandé de nettoyer votre filtre de façon **très régulière**. Un filtre encrassé diminue la capacité d'aspiration de votre appareil et réduit la durée de vie du moteur.

DISFONCTIONNEMENTS : CAUSES/SOLUTIONS



Z.E. du Plessis 16440 ROULLET SAINTESPEHE - Tel : 05.45.91.30.31 - Fax : 05.45.91.83.99


SARL au capital de 200 000 € - APE : 4649Z - Siret : 314 989 567 000 32 - RC : 79B28

www.delta-france.com

La puissance d'aspiration est faible :

- Le filtre est trop sale → Nettoyez le filtre.
- Il y a trop de déchets dans la cuve de l'appareil → Videz la cuve.
- Le tuyau métallique ou le connecteur de la cuve est partiellement bouché → vérifiez la vacuité du tuyau et de l'embout.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Assurez-vous que cet appareil soit mis au rebut selon la réglementation en vigueur, vous éviterez ainsi des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. Le symbole  appliqué sur le produit ou sur la documentation jointe rappelle que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique mais faire l'objet d'une collecte sélective dans une déchetterie spécialisée dans le recyclage des appareils électriques et électroniques. Conformez-vous aux réglementations locales sur la collecte et l'élimination des déchets. Pour tout autre renseignement sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service de collecte des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté votre appareil.

MAJ : 08/01/14



Z.E. du Plessis 16440 ROULLET SAINT-ESTÈPHE - Tel : 05.45.91.30.31 - Fax : 05.45.91.83.99

SARL au capital de 200 000 € - APE : 4649Z - Siret : 314 989 567 000 32 - RC : 79B28

www.delta-france.com