



TIRE FORT TRACTEL 3.2T

Ordre des opérations à effectuer pour mettre en œuvre le Tire fort

Il est également précisé le côté du tire fort et rappelé sur la vue ci-apès

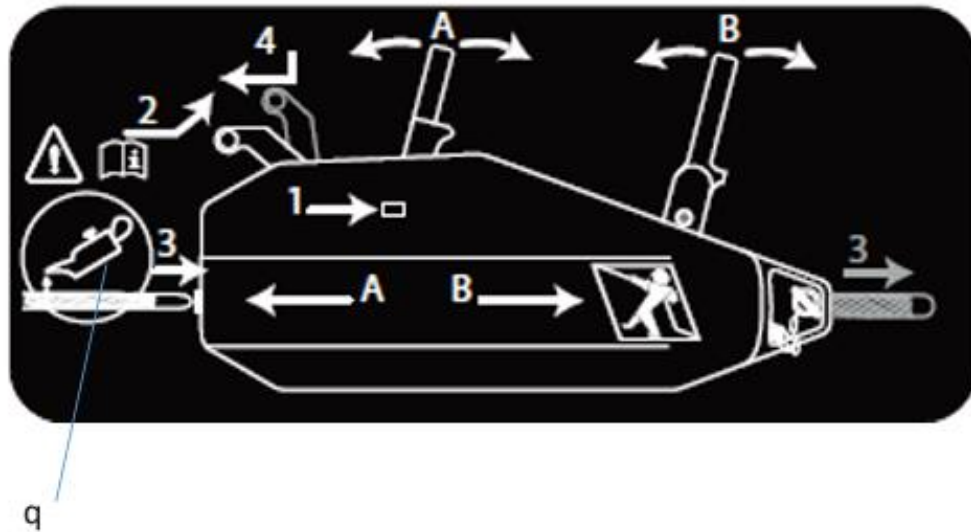

Pour engager le câble :

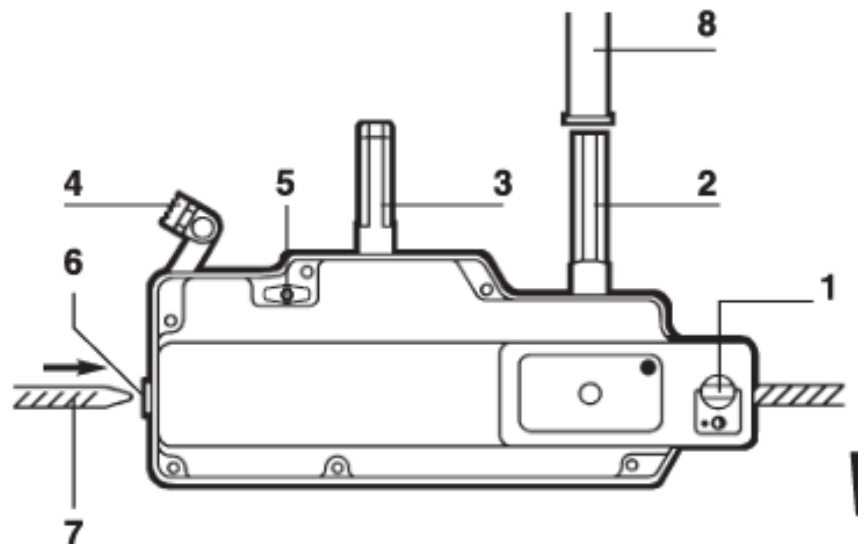

Préambules :

- Dérouler totalement le câble de sa bobine
- Poser le tire fort verticalement avec le levier jaune repère 4 (genre pédale) vers le haut pour caler le tire fort fermement.

- A) Tourner la manette jaune 5 dans le sens anti horaire
- B) Pousser la pédale jaune 4 vers le sol jusqu'à sa butée puis la tirer vers l'extérieur du tire fort (elle doit sortir et rester bloquée en bout de course)
- C) **Seulement lorsque le point B est réalisé**, insérer le câble 7 par l'orifice 6 du tire fort,
- D) Reposer le tire fort sur le sol et pousser le câble à la main, il doit entrer librement et sans forcer dans le tire fort jusqu'à ressortir à l'opposé de son point d'entrée.
- E) Placer le tire fort sur son théâtre d'opération en l'arrimant au moyen d'une élingue, à un point d'arrimage fixe et solide.
- F) Sortir le câble jusqu'à ce qu'il soit tendu,
- G) Accrocher au moyen de la seconde élingue l'arbre à enlever
- H) Mettre le câble en tension en réalisant des aller-retour avec le levier 2
- I) Continuer à manœuvrer le levier jusqu'à l'arrachement de l'arbre à dessoucher

MANŒUVRE :

La manœuvre du Tirfor® est d'une grande simplicité et s'effectue en manœuvrant le manche télescopique suivant un mouvement de va-et-vient dont l'amplitude est variable suivant la commodité de l'opérateur. Les mouvements des leviers de marche avant et de marche arrière sont à double effet, la charge se déplaçant à chaque course de levier dans l'un et l'autre sens de mouvement du manche.

En cas de doute, vous pouvez aller voir sur internet à l'adresse :

www.tractel.com/PIM/Manuals/LH/Manual%20LH/Group%201/150425.ind-03.03-23.pdf